

「なるシカくん」 エア着ぐるみ取り扱い説明書

取り扱い説明書をよく読まれて正しくご使用くださいますようお願いいたします。



衣裳全景 { 本体、、ファン×2、バッテリー×2、スペアバッテリー×2、充電器×4(急速) }



～着用前の準備～

予め本体に、ファン・バッテリーを取り付けます。

※バッテリー、ファンのコードを無理に引っ張ったり、乱暴に扱うと故障の原因となります。




※バッテリーに接続すると自動でファンが起動します。
バッテリー接続後は、ファン横のポケットに収納することができます。

※コードの抜き差しは線を引っ張らず必ずコネクタ部分を持って行ってください。

着用方法

1. 着ぐるみ内部のスリッパにしっかりと足を通します。

※スリッパのゴムはかかとにひっかけてください。

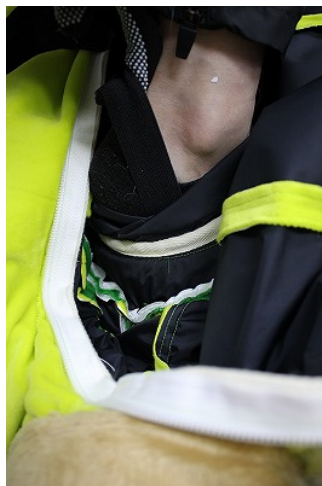

2. 肩紐をとめます。

※肩ひもはアクターの身長に合わせて長さを調節してください。

介助の方が外かバッテリーのスイッチを入れます。



3. かがんで中に入ります。



ファスナーは必ず揃えてから
閉めてください。
持ち手のみ引っ張ると
破損する恐れがございます。



4. なるシカくんが膨らむと完成です。!



☆なるシカくんのご注意！！

- ・破損を防ぐため、着ぐるみを持ち上げる際は必ず両手で全体を持って持ち上げて下さい。
絶対に帽子・角・耳・髭・手・足等、部分的に持って持ち上げたり、ひっぱったりしないで下さい。
- ・バッテリー、ファンのコードを無理に引っ張ったり、乱暴に扱うと故障の原因となります。
- ・視界部分を爪で引っ掻いたりしないで下さい。
- ・花びら・頬は特に消耗が激しい生地になりますので、擦れなどの衝撃にご注意ください。
- ・ファスナーを引っ張ったり、勢いよく開け閉めしないで下さい。
- ・ファスナー自体、ファスナー付近を持っての着ぐるみの持ち運びはしないで下さい。




この持ち方は NG！ →

☆なるシカくんの収納方法！！

着ぐるみが型崩れしたりシワシワになるのを防ぐため、下図の手順で折りたたんでいただき、顔が上を向く様に、収納下さい。

1. 着ぐるみをうつぶせに寝かせ、両腕を内側に折ります。

※本体が汚れるのを防ぐため、足はビニールなどで覆ってください。

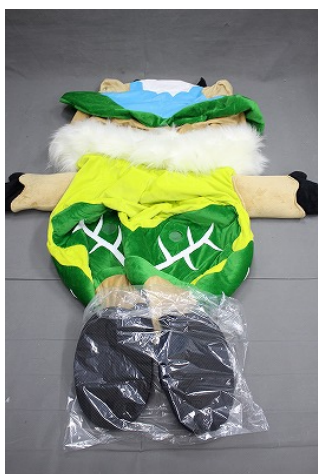

2.両足を折り上げ、足を軸にして、再度折り上げます。



3. 頭を折り下げ、半分に折り、顔が上を向くように保管してください。



折りじわ等の多少の変形は時間経過で元に戻ります。
 気になる場合は、使用前早めに広げてください。



着用時と移動時のご注意！！

1. 着ぐるみをお持ちになる際、**着ぐるみ全体**をお持ちいただくようお願いします。

2. **着用は2名以上**で必ず着付けをサポートしてください。

3. **ご使用後も2名以上**で脱がせて下さい。

脱着は1人でせず必ずどなたかが着ぐるみを脱がせてあげるようにしてください。

着ぐるみが破損する確率はイベント時と思われがちですがそうではありません。

移動時！ 脱着時！ イベント時、保管時！の順です。



使用上のご注意点と、警告です。

警 告！！：内容を急った場合、身体に対し重度の傷害や、死亡する可能性があることを示しています。

1, 30分以上にわたる使用をしないでください。

2, 体に危険を及ぼさないよう万全の服装で着ぐるみに入ることを義務付けてください。

頭 部：日本手拭い、タオル、アンダーマスク

上半身：長袖ジャージ、長袖Ｔシャツ（ 半袖、裸は不可 ）

下半身：ジャージ体操用長ズボン、スパッツ

足 ：厚手靴下 （ 素足は不可 ）

3, 着ぐるみの使用前後、十分に水分補給をして下さい。

4, 着ぐるみの構成素材上、火気は厳禁です。火災の恐れがあります。

5, 使用中に何らかの異常が発生した場合は、着用をすぐ中止して下さい。



注意！！：内容を怠った場合、物的損害の発生が想定されるもの

内容を怠り着ぐるみを損傷、破損されますと修理費が発生しますので、お取り扱いにはご注意くださいようお願い申し上げます。

1. 着ぐるみを高所や床、地面に直接置かないで下さい。着ぐるみ破損の大きな原因となります。視界確保のためのフィルム部分は丁寧にお取り扱い下さい。
2. 配線パーツや、ファン接着部は頻繁に取り外しをしますと接続部分が傷みます。充電の際は、バッテリーのみ取り出して行うようにしてください。強い衝撃を与えたり、線を引っ張ったり、乱暴に扱うと故障の原因となります。(修理有償)
3. ファスナーの開閉、は丁寧にお取り扱いください。着脱時の乱暴なお取扱いは破損の原因となります。
4. 必ず設定身長以内、普通体型の方のみの着用を守って下さい。(修理有償)
5. 無理な装着、着用時の激しい動きは機械類の故障、着ぐるみの破損の原因となりますのでお止めください。(修理有償)
6. 狭い通路などでの引っ掛けによる破損に注意してください。
7. 本体がぬれてしまった場合は汚れを落とし、干して完全に乾燥させるようにしてください。
8. 着用歩行補助、案内のために必ずサポートする人を付けてください。着ぐるみは叩かれたり、引っ張られたりしやすい為サポートの方が守ってあげてください。着ぐるみを外部から叩かれたり、引っ張られたりした場合の破損でも修理は有償となります。
9. 送風機内部は高速回転しているため、絶対に指、ものなどを入れないようにしてください。排気口をふさいだり、排気口に異物をいれないでください。
10. ファンを本体から取り外す際はファンが完全に止まっていることを確認してから作業をして下さい。ファンが動いているうちに作業をすると思わぬ事故の原因となり大変危険です。
11. 電気機器には汗や水がかからないように十分注意してください。(修理有償)
12. たたみしわができないように、丁寧にたたみ保管してください。配線を曲げて収納しないようご注意ください。
13. 収納時は換気の良い涼しい場所に丁寧に保管してください。特に炎天下、高湿度の倉庫内や車の中での保管は品質に影響を及ぼすため絶対にお止め下さい。長期間使用されない場合でも月に1度はたたみしわ防止や風通しをする為、収納から出して広げるようにして下さい。
14. 着用後はしっかりと乾燥をさせてから収納してください。湿ったままでの保管はカビや悪臭の原因となります。
15. 降雨、悪天候時の屋外でのご使用禁止です。
16. ハーネス加工を施した配線材は消耗品です。
接触不良等による不具合の保証はいたしかねますので無理に折り曲げたり、重い物をのせたり投げたり、収納時に折り曲げないでください。

17. 着ぐるみ本体や機械類を独自でクリーニング、修理、改造をしないで下さい。独自でされた際に起こった不具合や破損、その他のアフターフォローに関しましては責任を負いかねます。
18. 破損を防ぐため、着ぐるみを持ち上げる際は必ず両手で全体を持って持ち上げて下さい。
絶対に帽子・耳・角・手・足など部分的に持って持ち上げたり、
ひっぱったりしないで下さい。
バッテリー、ファンのコードを無理に引っ張ったり、乱暴に扱うと故障の原因となります。
視界部分を爪で引っ掻いたりしないで下さい。
ファスナーを引っ張ったり、勢いよく開け閉めしないで下さい。
ファスナー自体、ファスナー付近を持っての着ぐるみの持ち運びはしないで下さい。
花びら・頬は特に消耗が激しい生地になりますので、擦れなどの衝撃にご注意ください。

～ファン、バッテリー、充電機について～



充電器はバッテリー2 台同時充電対応

ファン・バッテリー・充電器は
全て USB type-C での接続となります。



バッテリーは満充電で約 90 分のファン連続使用が可能です。
充電時間は約 2 時間となります。
※気温、湿度、使用環境、使用年数によって異なります。

バッテリーはコードを差し込むと自動的に電源が入ります。

※ファンに手を挟まない様にご注意下さい。

コードを挿した状態でバッテリーの電源をオフにする際は電源ボタンを長押ししてください。

製品仕様

サイズ： 約 $77 \times 56 \times 26$ mm

重量： 約 183g

バッテリー容量： 10,000mAh

ポート構成： 2 ポート

USB-C / USB-A

入力： [USB-C]

$5V=3A$ / $9V=2.22A$ / $12V=1.5A$ (Max 20W)

出力： [USB-C]

$5V=3A$ / $9V=3A$ / $12V=2.5A$ (Max 30W)

[USB-A]

$4.5-5V=5A$ / $9V=3A$ / $12V=2.5A$ (Max 30W) (QC3.0)

PPS 出力： [USB-C]

$3.3-6V=3A$ or $3.3-11V=2.7A$ (Max 30W)

急速充電規格： PD3.0 / QC3.0

パススルー機能： 搭載